


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE PARA DESENHO MOD. CV-02

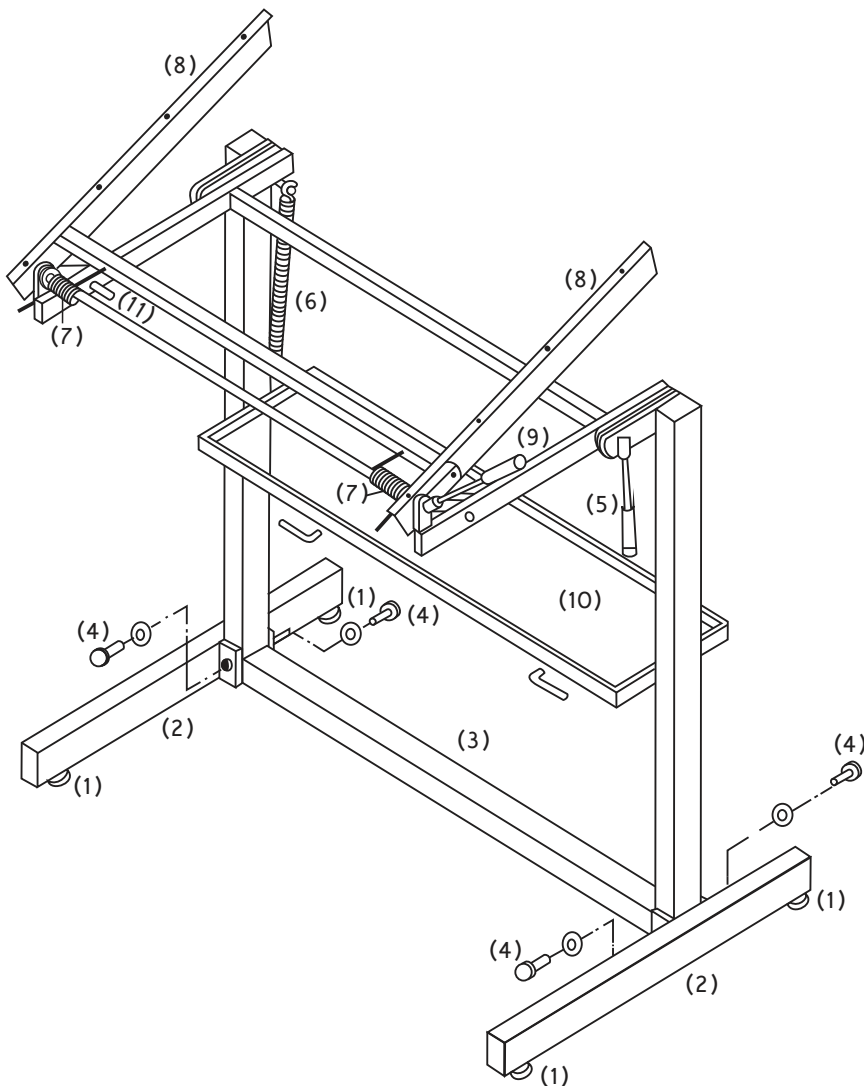

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O Cavalete **Trident**, mod. **02** foi dimensionado para receber uma prancheta de boa qualidade, de **madeira compensada**. Não coloque sobre ele uma prancheta de **aglomerado de madeira**, porque esse material é excessivamente pesado e pode impedir um balanceamento suave perfeito. Recomendamos o uso da prancheta Trident mod. PR-100.
- Normalmente a prancheta é instalada com sua borda inferior faceando a extremidade inferior do quadro (8). No entanto quando instalado muito peso na extremidade superior da prancheta, pode tornar-se necessário deslocar-se o centro de gravidade da prancheta para até uns 10 cm á frente inferior do quadro metálico (8).
- Nas pernas do cavalete existem quatro pequenos furos. Destinam-se à fixação da Mesa Auxiliar **Trident** mod. **MA-1**

1º Coloque os quatro nivelamento (1) nos dois pés (2) do cavalete.

2º Encaixe os pés (2) no cavalete (3), observando que o lado mais comprido fique voltado para a frente, conforme mostra o desenho ao lado. Enfie a seguir os quatro parafusos (4) nos respectivos orifícios, apertando-os fortemente. Não se esqueça das arruelas.

3º Destrave o quadro, acionando a alavanca de elevação (5) e levante-o até a posição que fique fácil a colocação das molas grandes (6). A seguir volte o quadro para a posição horizontal, como mostra a figura ao lado e abaixe a alavanca de elevação (5).

4º Solte a alavanca de inclinação (9) e movimente o quadro (8) para a frente, até que fique fácil encaixar a extremidade das duas molas pequenas (7) nos pinos (11) existentes no quadro.

A seguir, posicionando-se ao lado do cavalete **NUNCA DE FRENTE**, abaixe o quadro (8) até a posição indicada no desenho ao lado, para a colocação da prancheta.

ADVERTÊNCIA - Depois de colocadas as molas (7) nos pinos (11), não acione mais a alavanca de inclinação (9) antes de colocar a prancheta. Se acionada a alavanca antes de colocada a prancheta, o quadro volta com muita violência e pode ferir quem encontrar-se à sua frente.

5º Coloque a bandeja (10) na horizontal e encaixe os pinos de sustentação nos orifícios existente nas colunas.



TRIDENT
Indústria de Precisão Ltda.

Cx. Postal 29 - Cep. 17230-000 - ITAPUÍ - SP - BRAZIL
www.trident.com.br