


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE PARA DESENHO MOD. CV-05

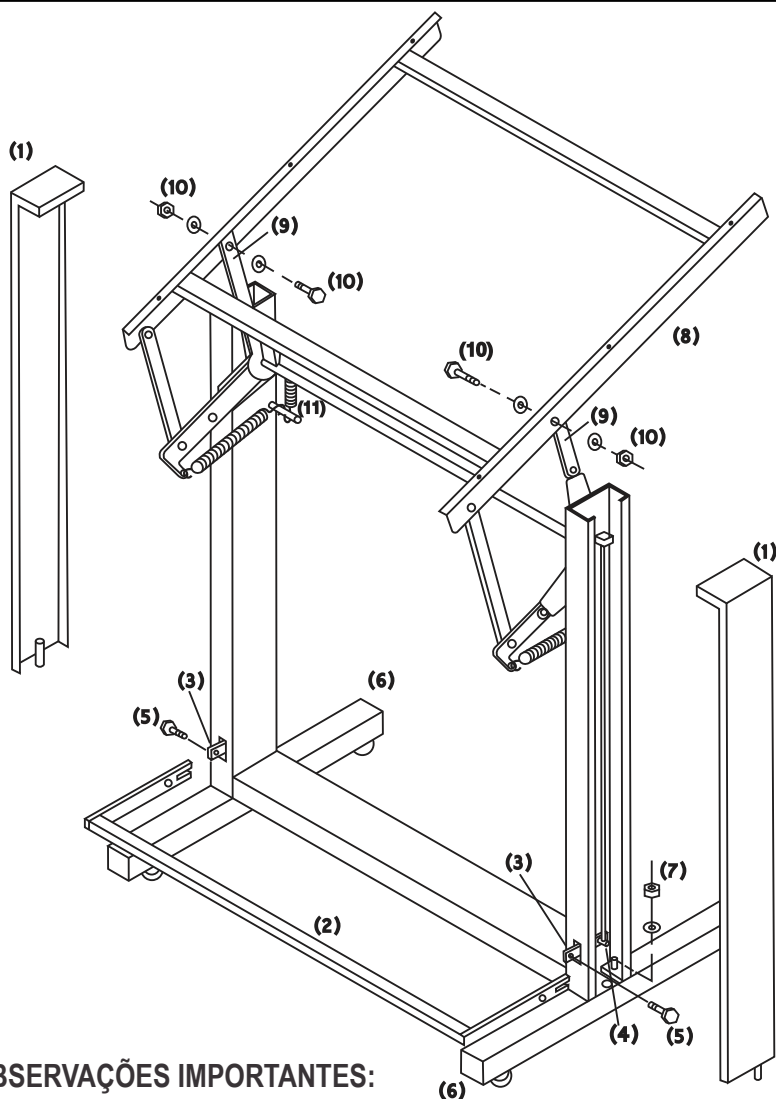

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O Cavalete **Trident** mod. **05** foi dimensionado para receber uma prancheta de boa qualidade, de **madeira compensada**. Não coloque sobre ele uma prancheta de **aglomerado de madeira**, porque esse material é excessivamente pesado e pode impedir um balanceamento perfeito e suave movimentação. Recomendamos o uso da prancheta **Trident** mod. **PR-150** (150 x 100 cm).
- Depois de montada a prancheta sobre o cavalete, instale sobre ela os demais apetrechos que pretende utilizar (luminária, régua paralela ou tecnógrafo) e só então verifique se o balanceamento está perfeito. Além do pistão à gás, o Cavalete **05** possui também duas molas grandes e duas molas pequenas. Normalmente apenas uma ou duas molas grandes são suficientes para obter-se um balanceamento perfeito. No entanto, se a prancheta instalada for de 1,80 mt ou 2,00 mt, ou ainda se sobre a prancheta for instalado muito peso, pode ser necessário o uso de uma ou duas molas pequenas. As molas que sobrirem, guarde-as para uma eventualidade futura.
- Normalmente a prancheta é instalada com sua borda inferior faceando a extremidade inferior do quadro (8). No entanto, quando for instalado muito peso na extremidade superior da prancheta, de tal forma que com quatro molas não se consiga um balanceamento perfeito, pode tornar-se necessário deslocar-se o centro de gravidade da prancheta para até uns 10 cm à frente da extremidade inferior do quadro metálico.
- Nas tampas das pernas do cavalete existem quatro pequenos furos. Destinam-se à fixação da Mesa Auxiliar **Trident** mod. **MA-1**

1º Retire as tampas laterais (1) das pernas do cavalete. Elas não possuem parafusos. Para retirá-las basta suspendê-las.

2º Coloque os dois pés (6) na posição indicada na figura ao lado, encaixando os parafusos nos respectivos orifícios e prenda-os com as quatro porcas (7). Não se esqueça das arruelas. Aperte firmemente.

3º Coloque o pedal de travamento (2) faceando por fora das alavancas (3), encaixando suas extremidades nos pinos (4). Prenda-o firmemente com os parafusos de fixação (5).

4º Recoloque as tampas laterais.

5º Com o auxílio de outra pessoa, levante o pedal de travamento (2) e coloque o quadro (8) na posição indicada ao lado.

6º Prenda as alavancas (9) no quadro (8) com o auxílio dos parafusos (10). Observe a colocação das arruelas entre as porcas e entre os parafusos. Apenas uma leve pressão, para permitir uma movimentação suave do quadro.



TRIDENT
Indústria de Precisão Ltda.

☒ Cx. Postal 29 - Cep. 17230-000 - ITAPUÍ - SP - BRAZIL
www.trident.com.br