


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE PARA DESENHO MOD. CV-03

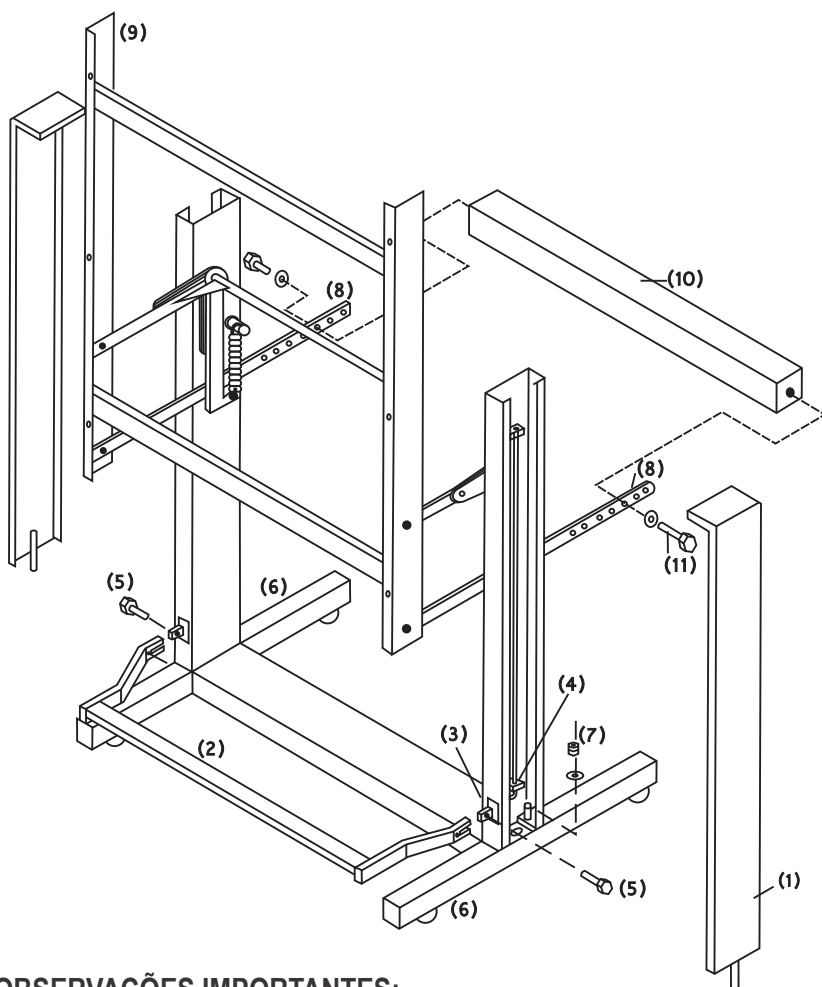

1º Retire as tampas laterais (1) das pernas do cavalete. Eles possuem parafusos.  
Para retirá-las basta suspende-las.

2º Coloque os dois pés (6) na posição indicada na figura ao lado, encaixando os parafusos nos respectivos orifícios e prenda-os com as quatro porcas (7). Não se esqueça das arruelas. Aperte firmemente.

3º Coloque o pedal de travamento (2) faceando por fora das alavancas (3), encaixando suas extremidades nos pinos (4). Prenda-os firmemente com os parafusos de fixação (5).

4º Recoloque as tampas laterais.

5º Coloque a seguir, o contra-peso (10), fixando-o nos barramento (8) com o auxílio dos parafusos (11). Não se esqueça das arruelas.

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

a) O Cavalete **Trident**, mod. **03** foi dimensionado para receber uma prancheta de boa qualidade, de **madeira compensada**. Não coloque sobre ele uma prancheta de **aglomerado de madeira**, porque esse material é excessivamente pesado e pode impedir um balanceamento perfeito e suave movimentação. Recomendamos o uso da prancheta Trident mod. PR-150 (150 x 100 cm).

b) Depois de montada a prancheta sobre o cavalete, instale sobre ela os demais apetrechos que pretende utilizar (luminária, régua paralela ou tecnógrafo) e só então cuide de regular o contra-peso (10) para o furo correto dos barramento (8). Um dos sete furos existentes dará o balanceamento ideal.

Quanto maior for o peso colocado sobre a prancheta, mais para a extremidade das barras deverá ser deslocado o contra peso.

c) Normalmente a prancheta é instalada com sua borda inferior faceando a extremidade inferior do quadro (9). No entanto quando é instalado muito peso na extremidade superior da prancheta (luminária e tecnógrafo de contra - peso, por exemplo) pode tornar-se necessário deslocar-se o centro de gravidade da prancheta para até 10cm à frente da extremidade inferior do quadro metálico.

d) Nas pernas do cavalete existem 4 pequenos furos. Destinam-se à fixação da Mesa Auxiliar **Trident** mod. **MA-1**



**TRIDENT**  
Indústria de Precisão Ltda.

☒ Cx. Postal 29 - Cep. 17230-000 - ITAPUÍ - SP - BRAZIL  
[www.trident.com.br](http://www.trident.com.br)