


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE PARA DESENHO MOD. CV-04

1º Coloque os dois pés (1) na posição indicada na figura ao lado, encaixando os oito parafusos (2) nos respectivos orifícios. Aperte-os firmemente.

2º Encaixe o pedal de travamento (3) nas alavancas (4) e fixe-o firmemente com os dois parafusos (5).

3º Levante o pedal de travamento (3) e posicione o quadro (6) conforme indica a figura ao lado.

Em seguida, retire a trava do pino (7) e encaixe nele a extremidade do pistão (8). Recoloque a trava no pino (7).

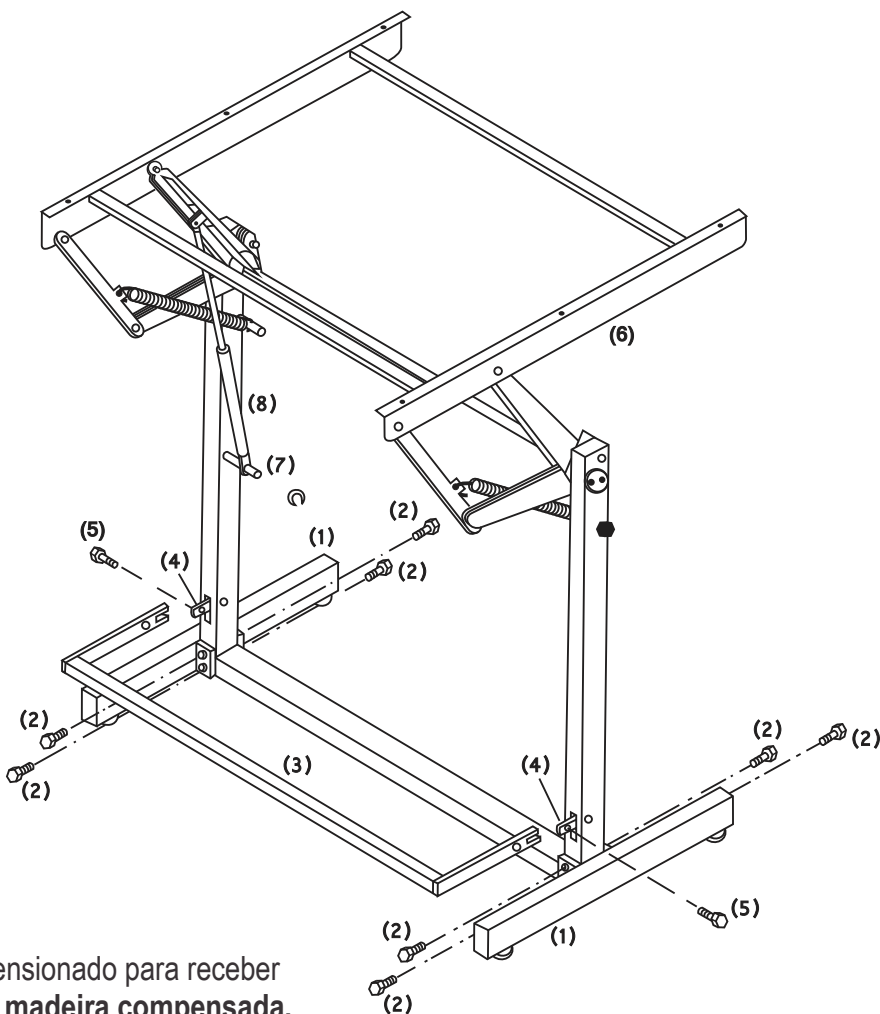

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O Cavalete **Trident**, mod. **04** foi dimensionado para receber uma prancheta de boa qualidade, de **madeira compensada**. Não coloque sobre ele uma prancheta de **aglomerado de madeira**, porque esse material é excessivamente pesado e pode impedir um balanceamento perfeito e suave. Recomendamos o uso da prancheta Trident Mod. PR-150 (150 x 100 cm).
- Depois de montada a prancheta sobre o cavalete, instale sobre ela os demais apetrechos que pretende utilizar (luminária, régua paralela ou Tecnígrafo) e só então verifique se o balanceamento está perfeito. Além do pistão à gás, o Cavalete **04** possui duas molas auxiliares. Com pouco peso sobre a prancheta, apenas uma das molas será o suficiente para um perfeito balanceamento. Neste caso, guarde a outra mola para uma eventualidade futura. As vezes, por ter sido instalado muito peso sobre a prancheta, nem com as duas molas se consegue um balanceamento perfeito. Neste caso, proceda como indica a instrução **c** abaixo.
- Normalmente a prancheta é instalada com sua borda inferior faceando a extremidade inferior do quadro (6). No entanto, quando for instalado muito peso na extremidade superior da prancheta, de tal forma que nem com as duas molas se consiga um balanceamento perfeito, tornar-se necessário deslocar-se o centro de gravidade da prancheta para até uns 10 cm à frente da extremidade inferior do quadro metálico (6).
- Nas pernas do cavalete existem quatros pequenos furos. Destinam-se à fixação da Mesa Auxiliar **Trident** mod. **MA-1**



**TRIDENT**  
Indústria de Precisão Ltda.

Cx. Postal 29 - Cep. 17230-000 - ITAPUÍ - SP - BRAZIL  
[www.trident.com.br](http://www.trident.com.br)