

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE MOD. TUB - 14

TAMPO TRIDENT

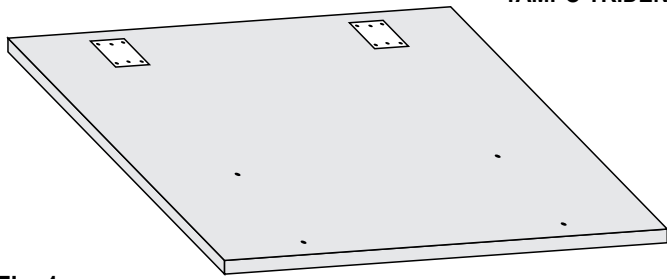


Fig. 1

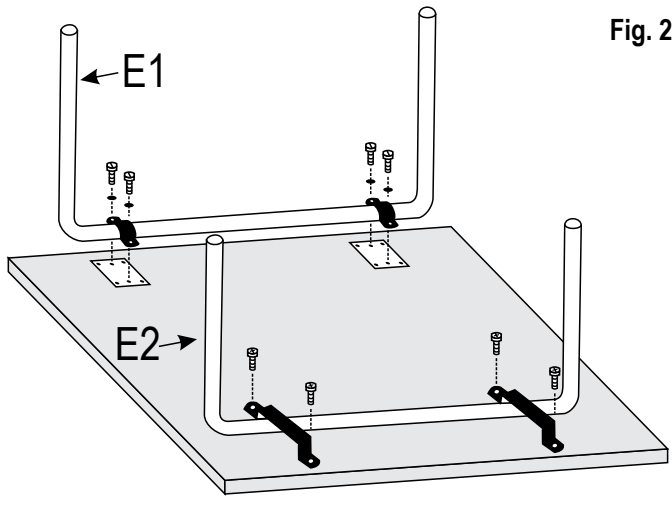


Fig. 2

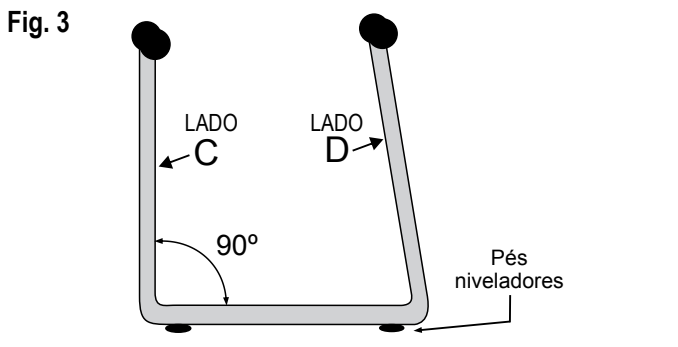


Fig. 3

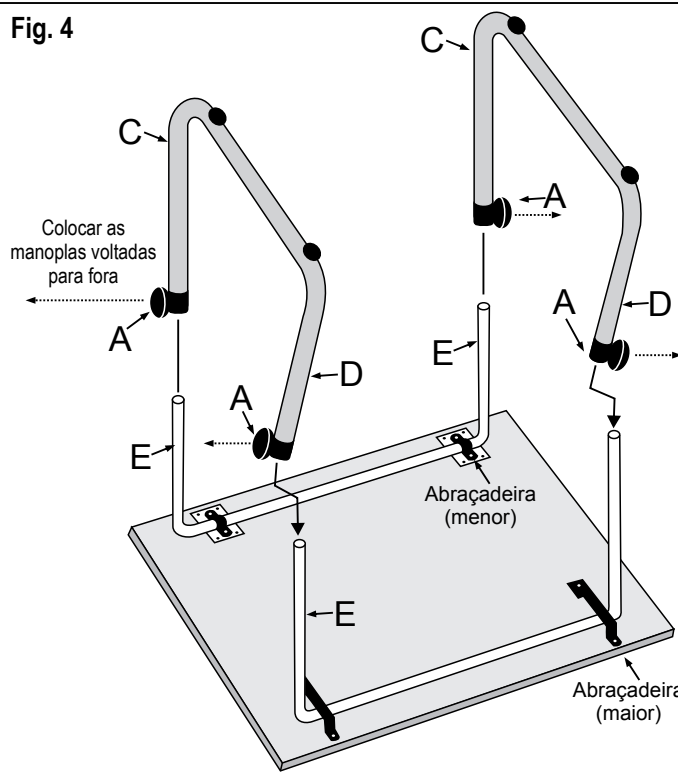


Fig. 4

OBS: Para a montagem, será necessário 2 pessoas, ter em mãos uma chave PHILIPS de tamanho médio e uma chave de Fenda.

1º) Coloque o Tampo do Cavalete em uma superfície plana e limpa com as duas chapas e furações voltadas para cima. **Ver Fig. 1**

2º) Prenda a haste cromada (E1) nas chapas, com as duas abraçadeiras pequenas usando as 4 arruelas e os 4 parafusos com rosca para metal. Prenda a haste cromada (E2) ao tampo, com as duas abraçadeiras grandes usando os 4 furos guias e 4 parafusos para madeira e aperte-os bem. **Ver Fig.2.**

3º) Encaixe as 4 buchas de travamento (A), nas 2 hastes dos pés pintados, observando que as manoplas estejam viradas para o lado externo e aperte-as levemente. Em seguida encaixe os 4 pés niveladores, nos pés (C). **Ver Fig.4**

4º) Posicione os pés (C), de forma que os lados com os ângulos de 90°, fique do lado da haste cromada (E1), e o lado com ângulo mais fechado (D), fique do lado da haste cromada (E2) e assim os pés (C) com o ângulo de 90° ficarão na frente do cavalete e os pés inclinados (D) ficarão na parte de atrás. **Ver Fig. 3**


5º) Com a ajuda de uma outra pessoa, encaixe as hastes (E1) e (E2) nos pés até mais ou menos a metade de seu comprimento e aperte bem as manoplas (A), a seguir vire o cavalete na posição correta. Regule a altura e a inclinação desejada, soltando e apertando as manoplas.

OBS.: A regulagem da altura e da inclinação do tampo, deve ser sempre feita com a ajuda de outra pessoa. Depois do cavalete posicionado, ajuste os 4 pés niveladores para melhor estabilidade do mesmo.

KIT DE FERRAGENS

- 1) 4 parafusos mittofix (4,5 x 16")
- 2) 4 abraçadeiras (5/16") menor
- 3) 2 abraçadeiras de ferro (menor)
- 4) 4 pés regulável (menor)
- 5) 4 manopla (5/16") menor
- 6) 2 abraçadeiras de ferro (maior)
- 7) 4 parafusos (5/32 x 5/16")*
- 8) 4 arruelas*

* Os itens 7 e 8 só poderão ser usados nos tampos TRIDENT.

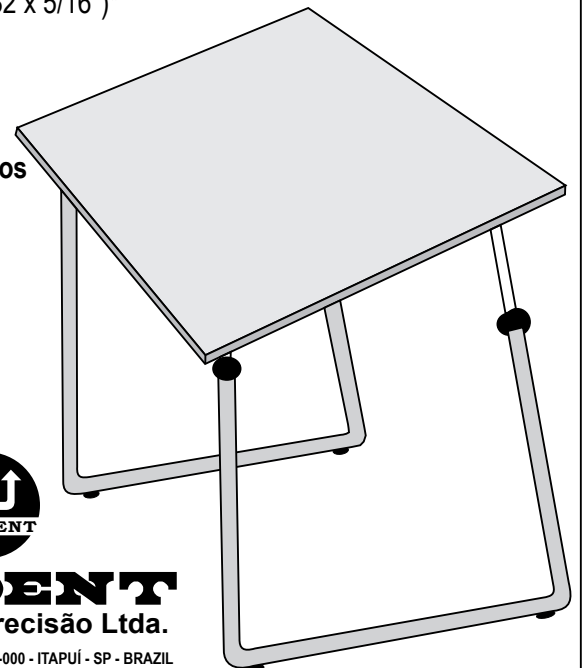

TRIDENT
Indústria de Precisão Ltda.

☒ Cx. Postal 29 - Cep. 17230-000 - ITAPUI - SP - BRAZIL

Visite o nosso site: www.trident.com.br e assista, passo à passo a Montagem deste Cavalete.